






#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:

**ON/OFF:** Presionar durante unos segundos el botón situado en la parte media para encender el juguete. Cuando este encendido se iluminará un punto de luz por encima del botón, en ese momento, el juguete estará preparado para recibir órdenes de funcionamiento del control remoto. Para apagar el juguete, presionar el botón hasta que el punto de luz se apague.


**Cambio de Modo:** Presionar el botón las veces necesarias hasta encontrar el ritmo de vibración deseado.

**CONTROL REMOTO:** Una vez encendido el huevo vibrador, presionar botón central para encender o apagar la vibración del huevo. Con los botones laterales, dibujo en ondas, podrá cambiar el ritmo de vibración hasta encontrar el deseado. Con los botones + y - podrá aumentar o disminuir la potencia del ritmo seleccionado con los botones laterales.

El juguete estará en modo espera mientras el huevo vibrador esté encendido, para apagar completamente el juguete es necesario apagar el huevo vibrador en su propio botón de control. Limpie su juguete con jabón neutro y agua, secando completamente el juguete después de cada lavado. Para un mayor placer y cuidado del juguete, utilice solo lubricantes en base de agua. Se aconseja la limpieza del juguete antes y después de cada uso.

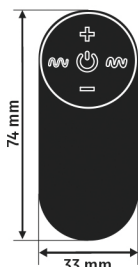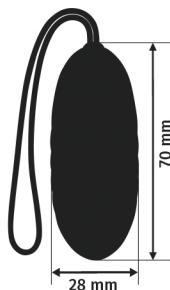

7 VIBRATING MODES  
4 SPEED MODES



EASY  
USB  
RECHARGEABLE



SOFT TOUCH  
POWERFUL  
VIVID TONES  
AND EASY USE



WATERPROOF  
RESIST



1XCR2032 BATTERIES (INCLUDED)



REMOVE BATTERY PROTECTION  
OF REMOTE CONTROL