



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:**

Realizado en materiales suaves y con formas anatómicas para adaptarse cómodamente al cuerpo.

**ON/OFF:** Presionar durante unos segundos el botón situado en la base hasta encender o apagar el juguete.

**CAMBIO DE MODO:** Presionar el botón las veces necesarias hasta encontrar el ritmo de vibración deseado.


**RECARGA DE BATERÍA:** Introducir jack de cable de carga en el orificio de la parte trasera del juguete identificado con las letras DC. Durante la carga, la luz del botón de control del juguete parpadeará, una vez la luz pase a ser fija, el juguete tendrá carga plena.

Para alargar la vida de las baterías y el ahorro de energía, se aconseja no dejar el juguete enchufado más tiempo del necesario para su recarga.


Limpie su juguete con jabón neutro y agua, secando completamente el juguete después de cada lavado.

Para un mayor placer y cuidado del juguete, utilice solo lubricantes en base de agua.

Se aconseja la limpieza del juguete antes y después de cada uso.

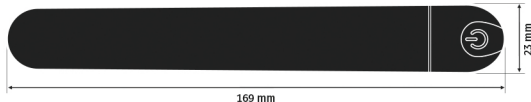

BODY SAFE



EASY USB RECHARGEABLE



SOFT TOUCH POWERFUL VIVID TONES AND EASY USE



WATERPROOF RESIST

